

### Outdoor Gas Barbeque / Grill

Assembly Manual Manual De la Asamblea

Please follow these instructions carefully. Much of the hardware required to assemble this grill is in an individually sealed bag that is identified with respect to its application. These sealed bags will be referenced in the appropriate assembly step.

Siga por favor estas instrucciones cuidadosamente. Mucho del hardware requerido para montar esta parrilla estÆ en un bolso individualmente sellado que se identifique con respecto a su uso. Estos bolsos sellados serÆ n referidos al paso apropiado de la asamblea.



### **WARNING / ADVERTENCIA**

- Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.
- La falta de seguir las instrucciones de todo el fabricante pod a dar lugar a daæos corporales y/o a daæos materiales serios



### CAUTION / PRECAUCI"N

- Some parts may contain sharp edges- especially as noted in manual!wear protective gloves if necessary.
- Algunas piezas pueden contener los bordes agudos ¡- especialmente segœn lo observado en manual! guantes protectores del desgaste en caso de necesidad .

CUSTOMER SERVICE TOLL FREE 1-800-396-3838 SERVICIO DE CLIENTE PEAJE LIBREMENTE 1-800-396-3838

Fiesta Gas Grills LLC One Fiesta Dr., Dickson TN, USA 37055

## THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

Caution:

Read and follow all Saftey Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

Installer / assembler:

Leave these instructions with consumer.

To Consumer:

Keep this manual for future reference.

### ESTA PARRILLA EST; PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE

Precauci n: Lea y siga todas las declaraciones de Saftey, instrucciones de montaje, y uso y cuide las direcciones manuales antes de procurar montar y cocinar.

Instalador/ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

Al Consumidor:

Guarde este manual para la referencia futura.


### **NO TOOLS REQUIRED!**

# NINGUNAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON

MODEL/MODELO - ESD45055-BC402

# **START** COMIENZO

# WHEELS AND LEG EXTENSIONS RUEDAS Y EXTENSIONES DE LA PIERNA

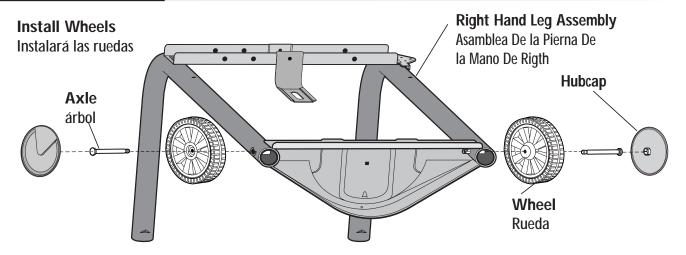

Place Axle Through Wheel Center. Push Axle into Clip Until it Snaps in Place.


Acomoda el árbol a través de centro de la rueda. Empuje el árbol en el clip hasta que se encaja a presión en lugar.

### Install Leg Extensions.

Position LEFT LEG ASSEMBLY as Shown and Insert Leg Extensions.

Turn Assembly Over and Tap Leg Extensions Against a Hard Surface (If Necessary) Until Fully Seated.


Instalar las extensiones de la pierna. Acomoda el ensamblaje izquierdo de la pierna según lo mostrado e inserte las extensiones de la pierna. Dé vuelta al ensamblaje las extensiones excesivas y de la etiqueta de la pierna contra una superficie dura (en caso de necesidad) hasta que está asentado completamente.

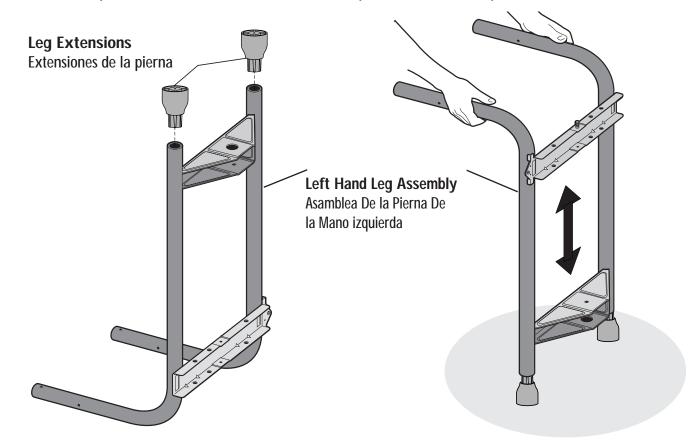


### CHASSIS ASSEMBLY ASAMBLEA DE CHASIS

### Install Cross Member as Shown.


Instalar a miembro cruzado según lo mostrado.

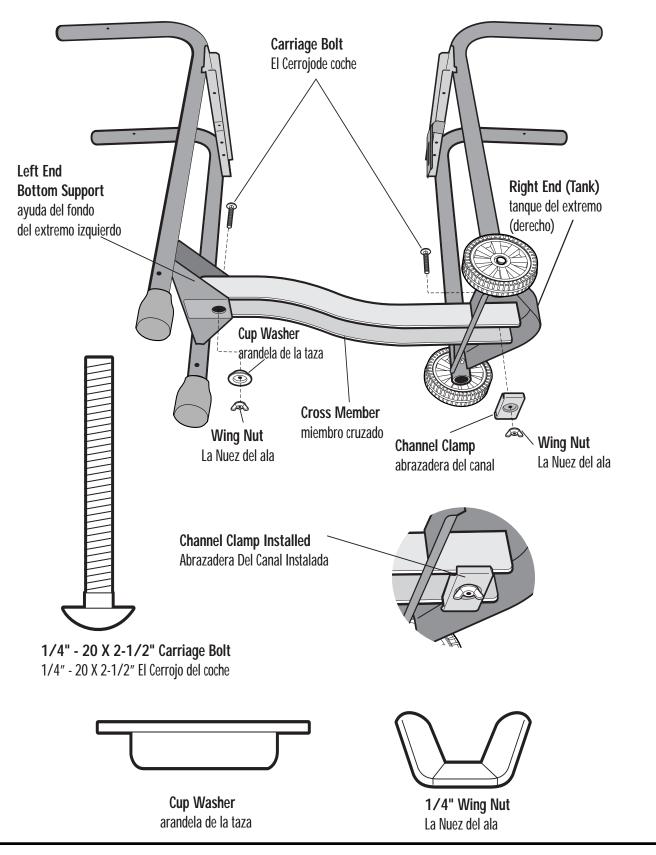


# FRONT PANEL AND BACK SUPPORT PANEL DELANTERO Y AYUDA TRASERA

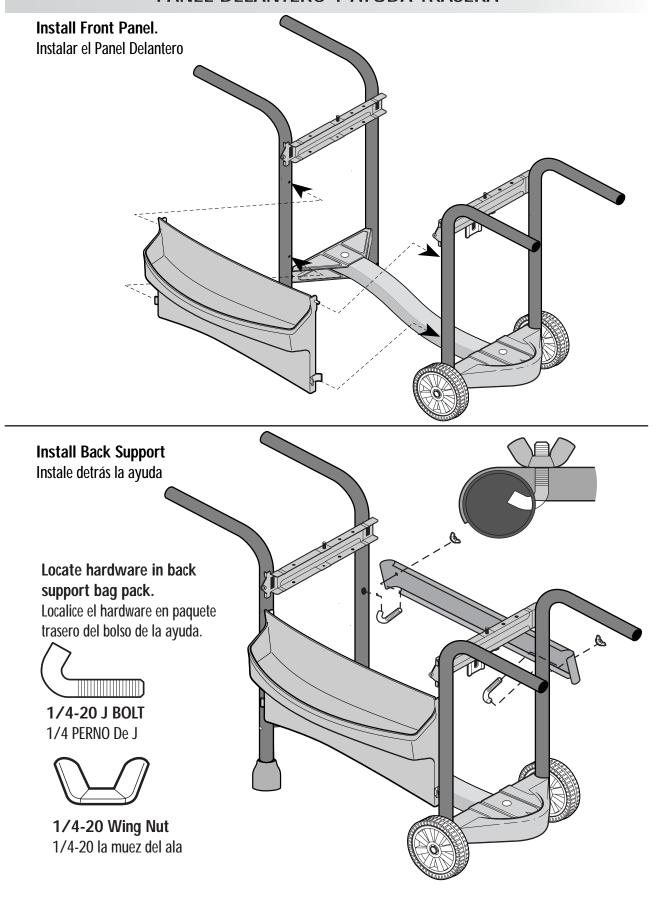



# CONSOLE AND BASE CONSOLA Y BASE

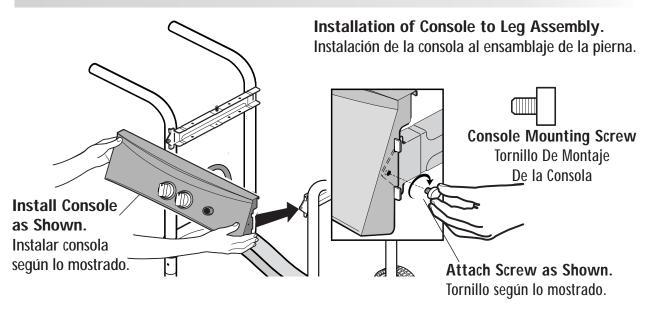

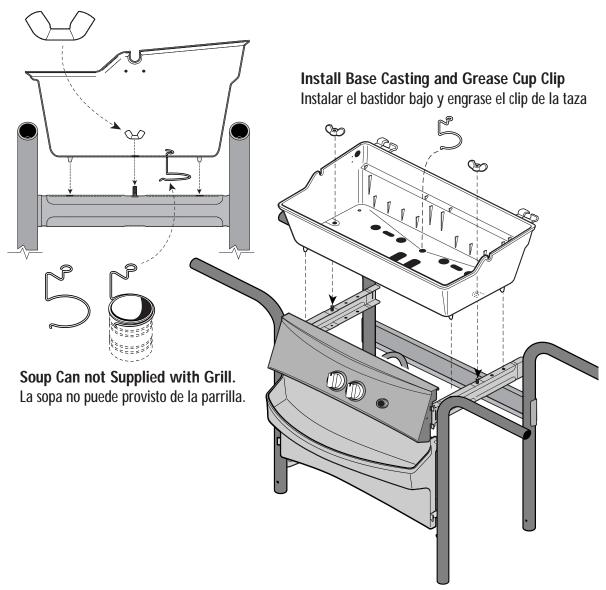

# BURNER AND IGNITER HORNILLA Y ENCENDEDOR

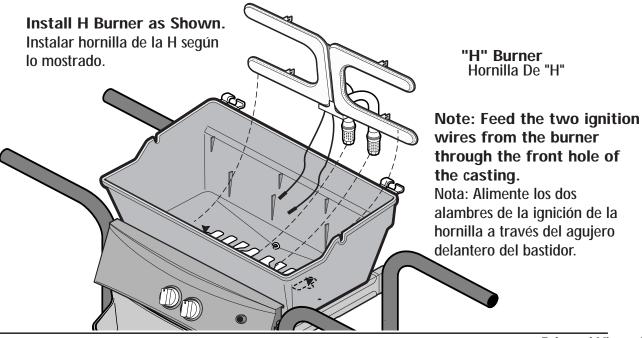

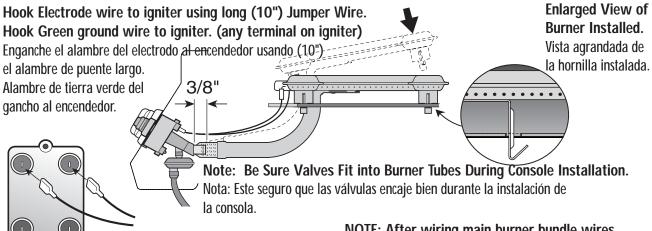

Igniter may not be exactly as shown.

Encendedor puede no estar exactamente según lo demostrado.

NOTE: After wiring main burner bundle wires together and wire tie around them.


Después alambres principales del paquete de la hornilla del cableado junto y lazo del alambre alrededor de ellos.

# Locate battery in the electronic ignitor bag pack.


Localice la batería en el paquete electrónico del bolso del ignitor.

### Install Battery and Ignitor Button as shown.


Instale la batería y el botón de Ignitor según lo demostrado.

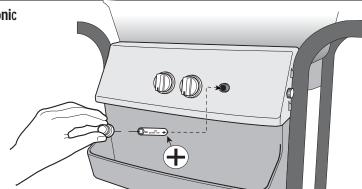


# SHELF AND FLAME TRAP TRAMPA DEL ESTANTE Y DE LLAMA

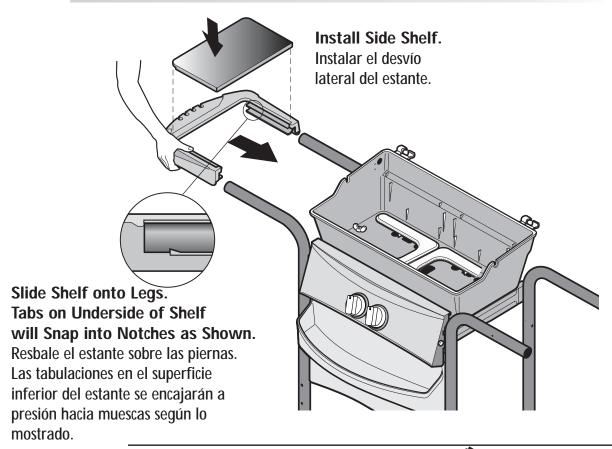


Install Two Support Rods and Flame Trap as Shown.
Instala dos varillas de ayuda y trampa de fuego como mostrador.

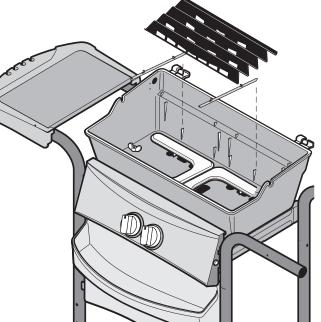

# SIDE BURNER ASSEMBLY ASAMBLEA LATERAL DE LA HORNILLA



Instale la conexión lateral del ensamblaje y de la válvula de la hornilla.

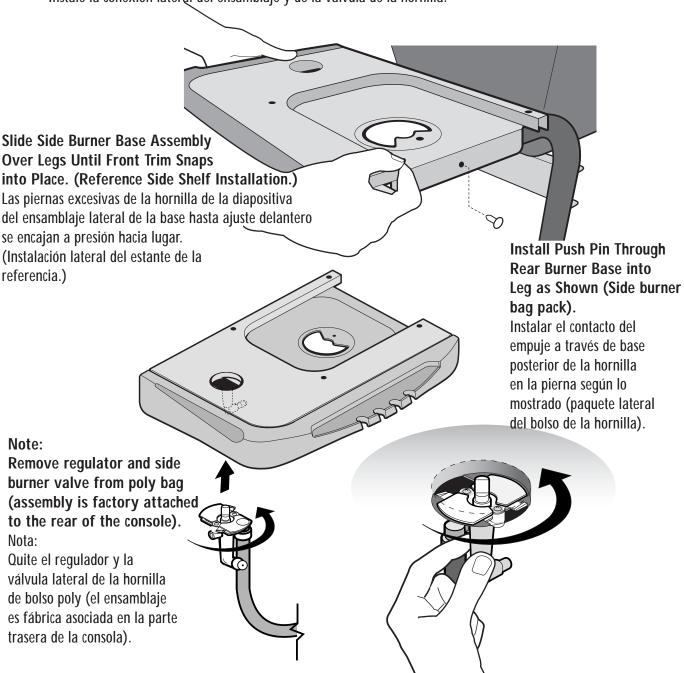

Install Side Burner Valve Bracket in Opening and Rotate 90 Degrees Counter-Clockwise to Snap into Place.

Instalar el corchete lateral de la válvula de la hornilla en la apertura y rote 90 grados contrario en sentido de las aquias del reloj al broche de presión en lugar.

# SIDE BURNER ASSEMBLY ASAMBLEA LATERAL DE LA HORNILLA

### **Install Side Burner.**

Instalar la conexión lateral.


Hook Electrode wire to igniter (using short (3") Jumper Wire if necessary). Hook Green ground wire to igniter. (Rear Side of Console) (remaining 2 terminals on igniter) Enganche el alambre del electrodo al encendedor usando brevemente (3") el alambre de puente (en caso de necesidad). Enganche el alambre de tierra verde al encendedor. (lado trasero de la consola) **NOTE:** After wiring side burner, bundle wires together and wire tie through a hole in casting support to ensure the tank can be installed and removed freely. NOTA: Después de hornilla de la cara tela, el paquete ata con alambre junto y el lazo del alambre a través de un aqujero en la ayuda del bastidor para asegurar el tanque se puede instalar y quitar libremente. #10-24 Wing Nut #10-24 tuerca de ala 3/8"


Igniter may not be exactly as shown.

Encededor puede no estar exactamente según lo demostrado.

### LID INSTALLATION INSTALACI"N DEL TAPA

Install Lid, Handle, Cooking Grid, Warming Rack, Hinge Clip, and Logo.



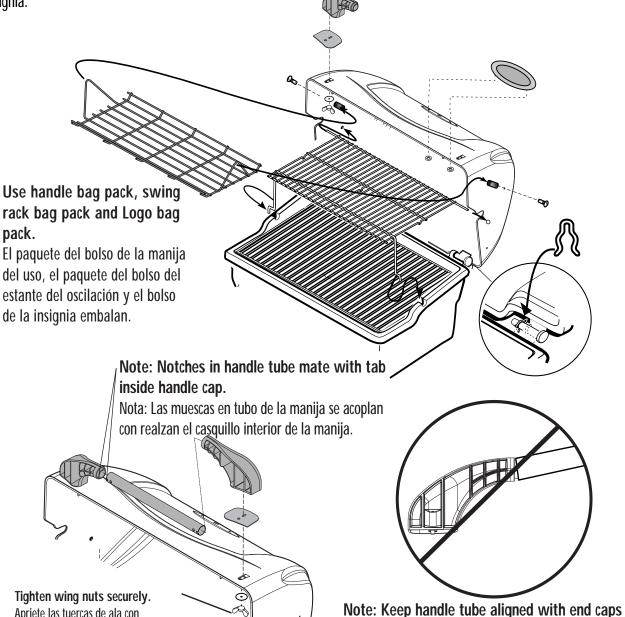

at all times.

Nota: La manija tubo de la subsistencia alineó

con los casquillos de extremo siempre.

Note to customer:

seguridad.

Apriete las tuercas de ala con

Wire tie attachment: Please ensure that no uninsulated connectors are near a metal surface.


Nota al cliente:

Accesorio del lazo del alambre: Asegúrese por favor de que no hay conectadores sin aislar cerca de una superficie del metal.

# TANK INSTALLATION INSTALACI"N DEL TANQUE

Insert Tank Bracket into Slot, Rotate 90 Degrees. Slide Down Over Tank Ring to Hold Tank in Place.


Inserte el soporte del tanque en ranura, rote 90 grados. Resbale abajo sobre el anillo del tanque hacia el tanque del asimiento en lugar.

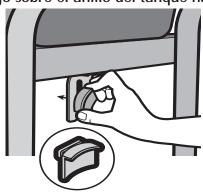

IMPORTANT: Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot. IMPORTANTE: asegure el ensamblaje de manguera no entra en contacto con el bastidor, o ningunas otras piezas que consigan calientes.




Regulator Connection Facing Front. Frente De los Revestimientos De la Conexión Del Regulador

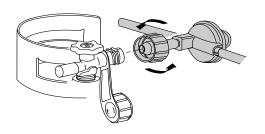

WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read L.P. Gas Cylinder Hose and Regulator sections of the USE AND CARE MANUAL. The L.P. cylinder, if supplied with your grill, has been shipped empty for safety reasons. The cylinder must be purged of air and filled prior to use. Follow all directions under L.P. Gas Cylinder Filling section of the USE AND CARE MANUAL.

# Replacement Parts/Piezas De Recambio

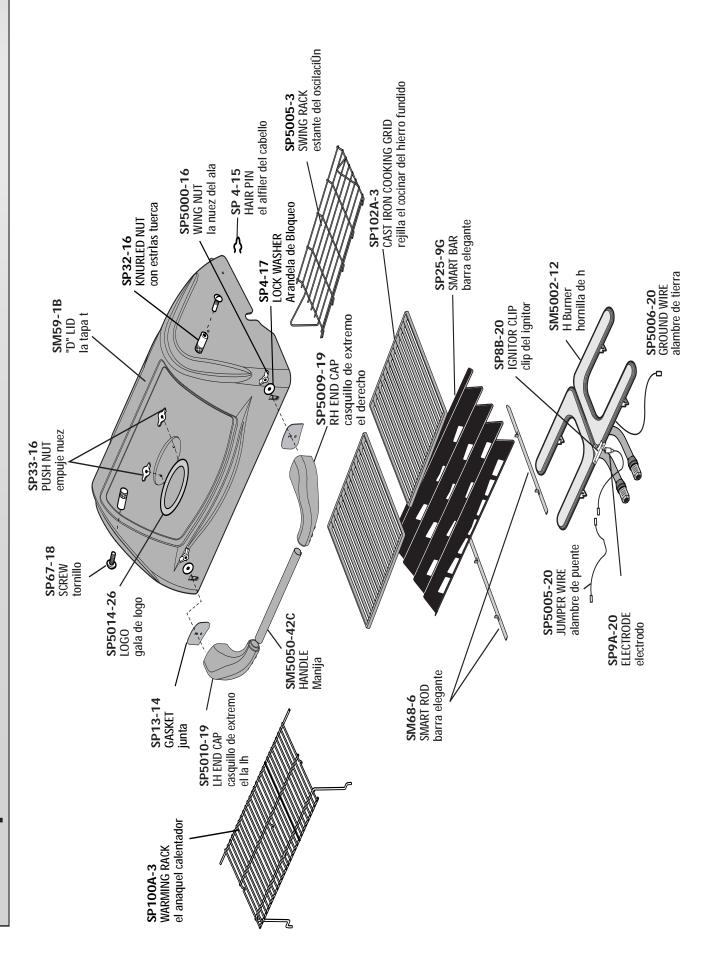

### SP30-16 PUSH PIN empuje el contacto SP5006-20 GROUND WIRE alambre de tierra SP24-16 WING NUT tuerca de ala SP21-33B HUBCAP casquillo del cubo SP135-3 COOKING GRID cocinando la rejilla SP47-9B SIDE BURNER TRIM ajuste de la hornilla BEER SP52A-12 SIDE BURNER hornilla lateral AXLE rbol SP30-15 AXLE CLIP clip del ·rbol SP21-6 TANK CLIP clip del tanque SP5004-20 JUMPER WIRE (if necessary) alambre de puente (en caso de necesidad) SP22-6 VALVE BRACKET corchete de la valvula SM5061-42C R.H. LADDER ASSEMBLY R.H. ensamblaje de la escala SP9-7 S.B. KNOB/perilla SM5009A-42C S.B. BASE S.b. la base Recambio SP150A-4 HVR fanque de SP17-22 WHEEL rueda SM 5067-42B CONSOLE ASSM. ensamblaje de la consola SP5010-20 IGNITOR Ignitor SP28A-9B FRONT PANEL SM87-6 delantero panel CHANNEL CLAMP TABRAZAGETA GEL CAMP SP25-16 WING NUT la nuez del ala ø SP6-15 GREASE CUP CLIP clip de la taza de la grasa 55008-20 De Parts/Piezas SP25-16 WING NUT tuerca de ala 10 SM56-8C CHANNEL canal SP2-16 WING NUT Tuerca De Ala SP47-18 THUMB SCREW tornillo de pulgar SP5009-20 BUTTON botón - SP24-33 LEG EXTENSION extensiÛn de la pierna SP10-7 KNOB SM38-2B BASE la base SM1-17 CUP WASHER arandela de la taza 0 perilla GG20-27 TANK tanque SP70-18 CARRIAGE BOLT Perno del Carro, SP27-9B INSERT SHELF inserte el estante Replacement SM5009-6C BACK SUPPORT > Posterior Ayuda L. H. LADDER ASSEMBLY L.H. ensamblaje de la escala TANK NOT INCLUDED TANQUE NO INCLUIDO 9 SP51-18 CARRIAGE BOLT el cerrojode coche SM43-9C INSERT separador de millares SM5062-42C